




目次

1. 製品概要	02
2. 基本操作	03
3. Bluetoothのペアリングと接続	04
4. LEDインジケータと音声案内	05
5. 充電	06
6. 製品規格	07
7. よくあるご質問と注意事項	08

1. 製品概要

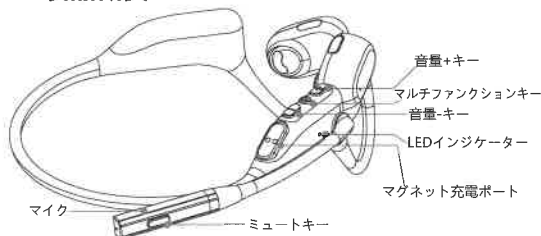

付属品:

- A. 製品本体 x 1
- B. マグネット式充電ケーブル x 1
- C. 取扱説明書 x 1



2. 基本操作

キー	機能	操作方法	
マルチファンクションキー	電源ON	電源OFF状態で2秒間長押しします。	
	電源OFF	電源ON状態で3秒間長押しします。	
	リダイヤル	接続後、待ち受け状態又は音楽再生時にダブルクリックすると、最後にかけた電話番号にリダイヤルできます。	
	音声ダイヤル	接続後、1秒間長押しすると、スマートホンの音声ダイヤル機能が使えます。	
	電話に出る	着信時に押すと電話に出ます。	
	電話を切る	通話中に押すと電話を切ります。	
	応答拒否	着信時、1秒間長押しして応答を拒否できます。	
	再生/一時停止	音楽の再生/一時停止ができます。	
	三者通話機能		a. 通話中に着信があった時に押すと、着信があった方の電話に出て、通話中だった電話を切ることができます。
			b. 通話中に着信があった時にダブルクリックすると、着信があった方の電話に出て、通話中だった方の電話は保留にすることができます。
		c. 通話時に着信があった時に1秒間長押しすると、通話中の電話は切らず、着信があった方の電話は応答を拒否することができます。	
		d. 三者通話時にダブルクリックすると、通話中の電話と保留中の電話の切替えができます。	
音量+キー	音量UP	通話時又は音楽再生時に押すと音量が上がります。	
	次の曲を再生	音楽再生時に1秒間長押しすると次の曲を再生します。	
音量-キー	音量DOWN	通話時又は音楽再生時に押すと音量が下がります。	
	前の曲を再生	音楽再生時に1秒間長押しすると前の曲を再生します。	
ミュートキー	マイクミュート	通話時にミュートキーを押すと、マイクをミュートできます。	
キーの組合せ	ペアリング情報削除	電源ON時にマルチファンクションキーと音量-キーを同時に5秒間長押しすると、ペアリング情報を全て削除して再起動します。	

3. Bluetoothのペアリングと接続

A. 電源OFFの状態、マルチファンクションキーを2秒間長押しすると、LEDインジケータが青く点灯します。
ペアリングモード:
ペアリング記録が無い場合、電源ON後にLEDインジケータが青と赤に交互に点灯してペアリングモードに入ります。(“Pairing”の音声案内が聞こえます)
ペアリング記録がある場合、電源ON後にLEDインジケータが5秒に2回点灯して再接続します。再接続に失敗したらペアリングモードに入ります。(10秒間) 手でスマートホンとの接続を解除するとペアリングモードに入ります。

B. スマートホンのBluetooth機能をONにし、本製品(“IJK-HM-01-SW”)を検索し、ペアリングを実行して下さい。数秒後にペアリング成功の音声案内が聞こえ、LEDインジケータが青色に点灯します。(10秒に1回点灯) スマートホンの画面上でも本製品との接続が完了したことが確認できます。

C. 本製品の各キーで、電話に出る、電話を切る、音楽の再生/一時停止、次の曲の再生、前の曲の再生、音量調節、マイクミュート等の操作が可能です。



4. LEDインジケータと音声案内

状態	LEDインジケータ
電源ON	2回青く点灯
電源OFF	2回赤く点灯
ペアリングモード	青と赤に交互に点灯
接続完了	10秒に1回青く点灯
音楽再生状態	10秒に1回青く点灯
通話状態	10秒に1回青く点灯
ペアリング記録削除	赤と青に同時に点灯
充電中	赤く点灯
満充電	赤い点灯が消える
バッテリー残量僅か	赤く点灯

音声案内


電源ON	Power on
電源OFF	Power off
ペアリングモード	Pairing
接続成功	Your headset is connected.
接続解除	Your headset is disconnected.
バッテリー残量低下	Battery low
マイクミュートON	Mute on
マイクミュートOFF	Mute off

5. 充電

本製品の内蔵バッテリーの残量が少なくなるとLEDインジケータが赤く点灯します。直ぐに充電して下さい。約2時間で満充電になり、LEDインジケータの点灯(赤)が消えます。

ケーブル接続、

付属のマグネット式充電ケーブルで本製品と充電器等のUSBポートを接続して下さい。(USB充電器、PCのUSBポート等)

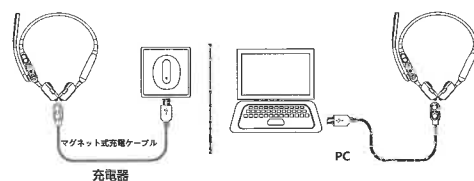

※本製品を長期間使用しない場合、2か月に1回は充電して下さい。

※充電を約300回繰り返すと劣化が始まり使用可能時間が短くなってきます。本体内蔵の電池交換はできません。使用時間が短くなったら機器の交換をお勧めします。

6. 製品規格

Bluetoothバージョン	V5.2
Bluetoothチップ	QCC3040
通信距離	10m
プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
コーデック	SBC, AAC
内蔵バッテリー容量	150mAh/3.7V
充電時間	約2時間
音楽再生時間	約12時間 (70%音量)
通話時間	約8時間 (70%音量)
待ち受け時間	約100時間
重量	約29.5g
寸法	約124 x 118 x 45mm

※実際の使用時間は使用環境や再生する音楽によって異なります。

7. よくあるご質問と注意事項

・再接続できない場合は?

ペアリングが必要なのは初回だけで、2回目からは電源をONにするだけで自動的に再接続しますが、接続に失敗した場合は、再度ペアリングを実行して下さい。

・ペアリング記録の削除方法は?

電源ONの状態マルチファンクションキーと音量-キーを同時に5秒間押し続けると、LEDインジケータが赤と青に同時に1回点灯し、ペアリング情報を削除できます。本製品は以前にペアリングしていたデバイスに再度接続しなくなります。様々な接続異常が発生した場合、ペアリング記録の削除を試みる事ができます。

・ペアリングのパスワードは?

本製品とのペアリング時にパスワードの入力を求められた場合は、0000、8888、1111、1234の何れかを入力して下さい。

・充電に必要な機器は?

本製品は直流電圧3.7V、電流150mA以上のUSB充電器やPCのUSBポートで充電が可能です。

注意事項

* 本製品につきましては、メーカー保証は御座いません。初期不良時(購入後1か月以内)の交換対応のみとさせて頂き、修理・サポートは承っておりません。

* 音楽を大音量で長時間聴くと健康に影響を与える可能性があります。できるだけ適度な音量で使用し、長時間大音量で使用しないで下さい。

* 音量の大小に関係なく、本製品の使用中は周囲の音に気付きにくくなる可能性がありますので、注意が必要です。

* 本製品を投げたり、踏んだり、水中に落としたりしないで下さい。

* 本製品を火、水と高圧設備に近付けないで下さい。

* 本製品は小さな部品が含まれています。3歳以下のお子様は使用しないようご注意ください。

* 本製品の廃棄時は、お住まいの各自自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

* お客様または第三者が取扱説明書とは異なる使用方法で本製品を使用することにより生じた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切責任を負いませんので、予めご了承下さい。

* 本製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。