



IJKP呼気デジタルディスプレイアルコールテスター

ユーザーマニュアル


販売元:アイコム情報機器株式会社

はじめに:
●本製品をより快適にご使用頂くために、使用前にユーザーマニュアルをよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

注意事項:
●車両の運転や機械操作の最中に本製品を使用しての測定は行わないでください。使用したことに起因する事故の責任に対しては本製品の製造者及び販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
●本製品は飲酒運転の可否を判定するものではありません。自動車等の運転、機械操作及び危険を伴う作業をするための判断には絶対使用しないでください。
●本製品の保証期間はございません。

製品構成:
本体×1、USB充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1

各部の名称:

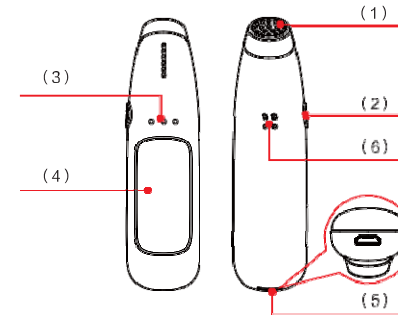

(1)ブローポート (2)電源ボタン
(3)インジケータライト (4)ディスプレイ
(5)USB充電端子(マイクロBタイプ)
(6)ブザー
測定結果は呼気1L中のアルコール濃度mg表示

行政処分:
●酒気帯び運転
呼気1L中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満
=点数13点、免許90日
呼気1L中のアルコール濃度0.25mg以上
=点数25点、免許取消(欠格期間2年)

測定方法:
ウォームアップ
1.電源ボタンを2秒間押し続けると「ピープ音」がなりテスターのLCD画面がアクティブになります。
2.ディスプレイに「予熱」と表示され、15から00までカウントダウンします。
本製品を初めてパッケージから取り出した場合と長期間使用しない場合は数回ウォームアップを繰り返してからご使用ください。(カウントダウンが00になったら電源ボタンを押して「オフ」にしウォームアップを繰り返す)

検査方法
1.ウォームアップ後ディスプレイに「呼気」と表示されるのでブローポートに息を吹き続ける。(09から00までカウントダウン中)
2.カウントダウンが終了すると「ピープ音」で息の吹き続けの停止を促し、ディスプレイに「結果」が表示されます。
・アルコール濃度=0.0mg/Lの場合
飲酒状態ではなく、緑色のインジケータライトが点灯します。
・0.05mg/L≦アルコール濃度<0.40mg/Lの場合
「ピープ音」とともにディスプレイに「警告」と表示され、黄色のインジケータライトが点灯します。
・0.40mg/L<アルコール濃度の場合
「ピープ音」とともにディスプレイに「危険」と表示され、赤色のインジケータライトが点灯します。
・より正確な結果を得るには、検査を2~3回繰り返すことをお勧めします。

充電:
付属のUSB充電ケーブルを使用して本製品を充電出来ます。充電中は赤いインジケータライトが点灯し、充電が完了すると赤いインジケータライトが消灯します。バッテリー電圧が2.6V未満の場合、ディスプレイに「L」の文字が点滅し、充電の準備を促します。

仕様:

センサー	好感度ダイレクトサーマルワインセンサー
テスト範囲	0.00~0.95mg/L(呼気アルコール濃度)
充電電圧	DC5V
ウォームアップ時間	10秒
ブロー(息)タイム	10秒以内
計測時間	5秒以内
自動シャットダウン	検査結果が表示されてから10秒
重量	約22.5g
寸法	89×24.5×17mm
動作環境	0℃~45℃

注意:
●飲酒直後の検査結果は、その時点での口内のアルコール濃度のみを反映しており、血中のアルコール濃度は反映していません。
●正確な検査結果を得るには、飲酒後20分待ってから検査してください。繰り返して検査をする場合は前回の検査から3分以上経過していることが望ましいです。
●ブローポートに液体が流れ込まないようにしてください。化学薬品や腐食性溶液で本製品を直接拭かないでください。
●干渉ガスの濃度が高い場合、本製品は正常に作動しません。
●低電圧で検査を行うと、正確な値が測れません。
●腐食性ガスや顔料、農薬、アルコールなどがある密閉された環境での使用はできません。
●高所からの落下、圧迫、激しい振動等の取扱いは故障の原因になりますので避けてください。
●センサーの寿命は1年です。正確に検査できなくなったら買い替えてください。

一般的な障害と解決策

故障現象	考えられる障害の原因	解決
電源が入らない	バッテリー残量が少ない	充電してください
	回路障害	販売元に問合せてください
息を吹きかけるのに検査できない	完全にウォームアップされてない	ウォームアップを数回繰り返す
	回路障害	販売元に問合せってください
検査が出来ない	残留ガスが残っています	電源を入れ直してください
	指定時間内息を吹いていない	指定時間内息を吹いてください
検査結果にばらつきがある	飲酒直後に検査をしている	飲酒20分後に検査してください
	息を吹きかける時間が違う	指定時間内息を吹いてください

販売元問合せ先
アイコム情報機器株式会社
本社 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-8-15
TEL 06-6635-5701
東京 〒135-0042 東京都江東区木場2-17-16
ピサイド木場5F
TEL 03-5875-8080

iJKP